


1- Pour modéliser le thermoplastique, on va utiliser les fonctions de **tôlerie**

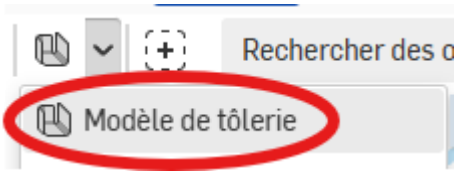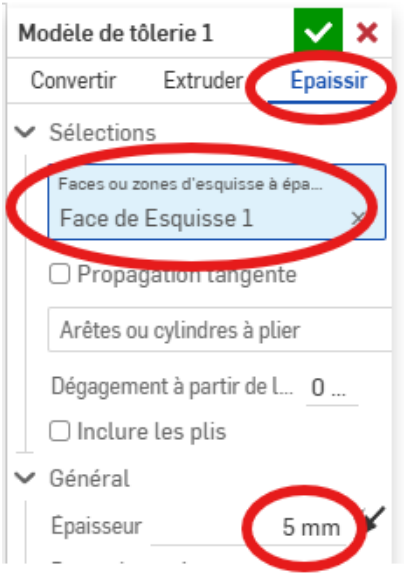



- Sélectionner **Epaissir**, puis l'esquisse qui vient d'être tracée.
- Saisir l'épaisseur du thermoplastique et changer le sens (si nécessaire)





- Valider 

2- Les modèles de tôlerie permettent de modéliser les pliages et de travailler directement en 3 dimensions


- Sélectionner le **Bord tombé**

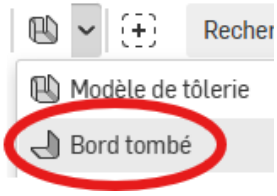



- Cliquer sur le bord à plier

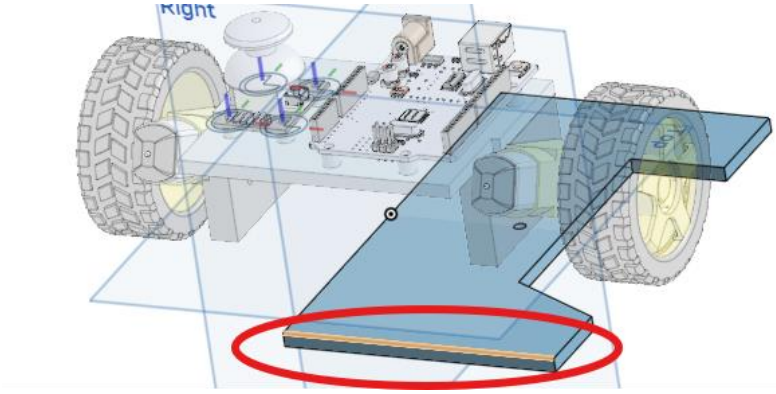



- Choisir la distance, le sens, l'angle et valider

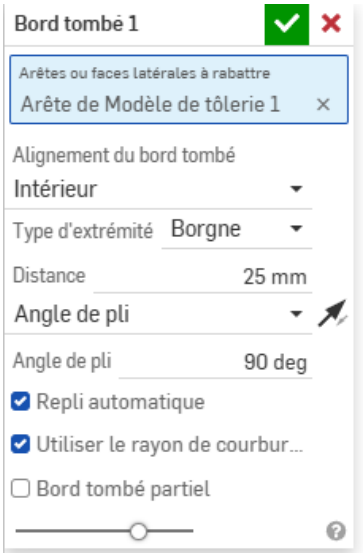

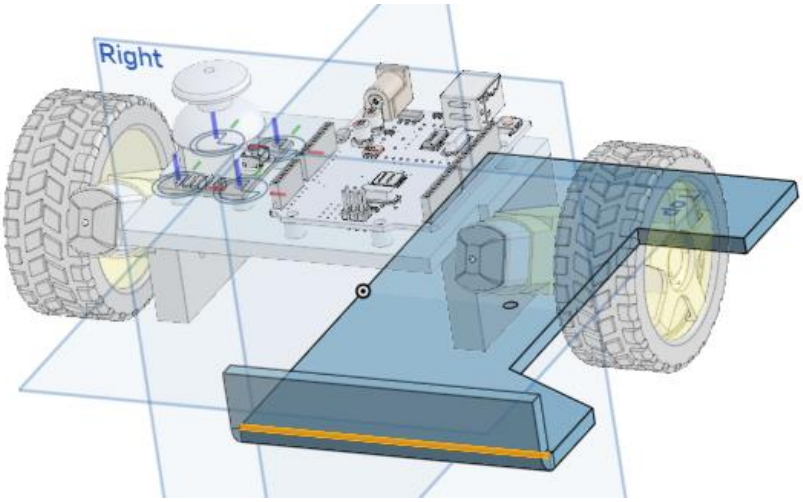



3 – Réalisation du symétrique


- Sélectionner l'outil 

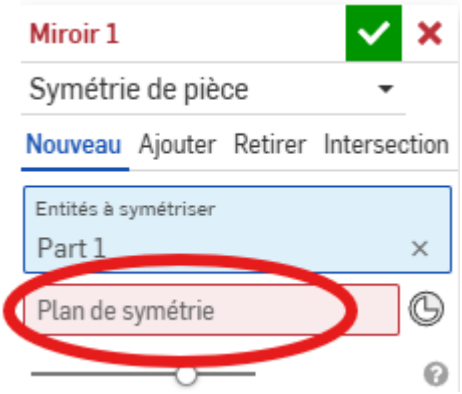

- Sélectionner le modèle de tôlerie qui vient d'être réalisé
- Cliquer sur **Plan de symétrie**
- Choisir le plan **Front**

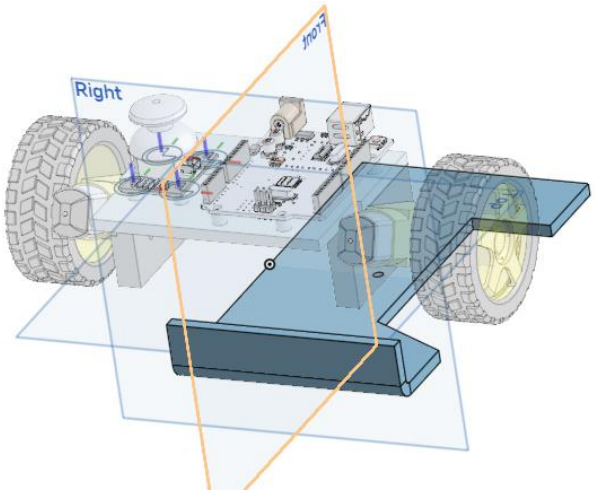


- Choisir **Ajouter**, sinon une autre pièce sera créée

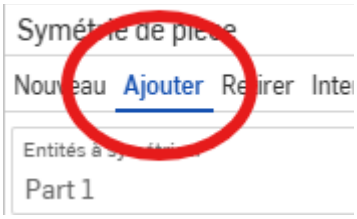



- Valider 

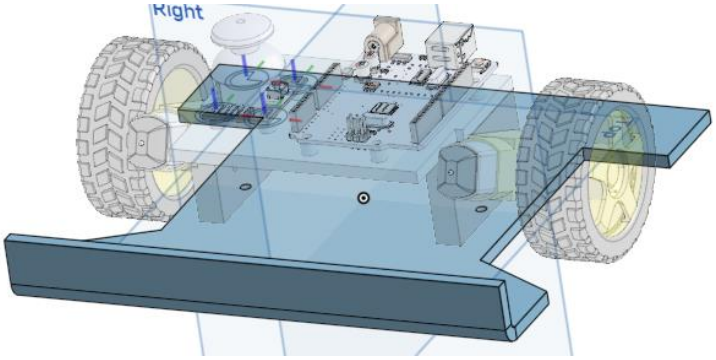


- Pour finir et quitter le contexte, cliquer sur 


- Cliquer sur la pièce qui vient d'être créée et qu'il faut insérer dans l'assemblage.

  On peut également la sélectionner dans le menu à gauche 


- Valider 